


エアリー取扱説明書

このたびは弊社のエアリーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。なお、お読みになった後も
大切に保管しておいて下さい。

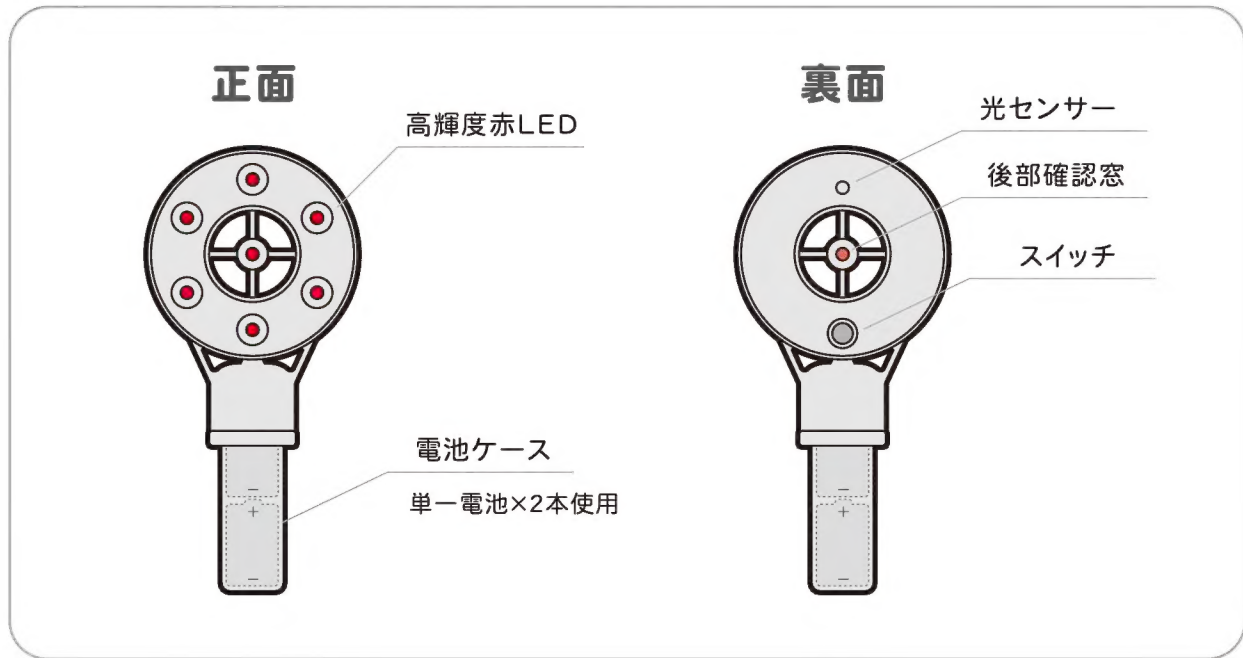

使用方法

- ①電池ケースをはずし、プラス・マイナスの向きに注意して単一電池2本を挿入し電池ケースを取り付けます。(電池が挿入されている場合は不要)
- ②本体裏面のスイッチを押します。

スイッチについて

- ①スイッチを押すことにより、2回点滅した場合はスイッチが入っています。
- ②スイッチを押したのに、何の点滅もしない場合はスイッチが切れています。

[スイッチ投入時の動作]

- ①2回点滅をしたのち、周囲の平均光量により、内部のワンチップマイコンが判断し、点滅又は消灯の動作を行います。
- ②この動作により、明るい夕方・明け方等の一番事故の起こりやすい時間帯に点滅動作をするように設計されております。
- ③したがって、光の一時的な急変化(朝日・夕日・ライトの直射等)では現状動作を維持します。



企画・設計・開発センター
株式会社 **アドビック**

<http://www.advic.co.jp>

本社 〒661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町6丁目6-18
TEL:(06)6498-1291 FAX:(06)6499-3481

工場 〒661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町6丁目12-4
TEL:(06)6498-8231